


Схема за монтаж на облицовка APOLIN_23

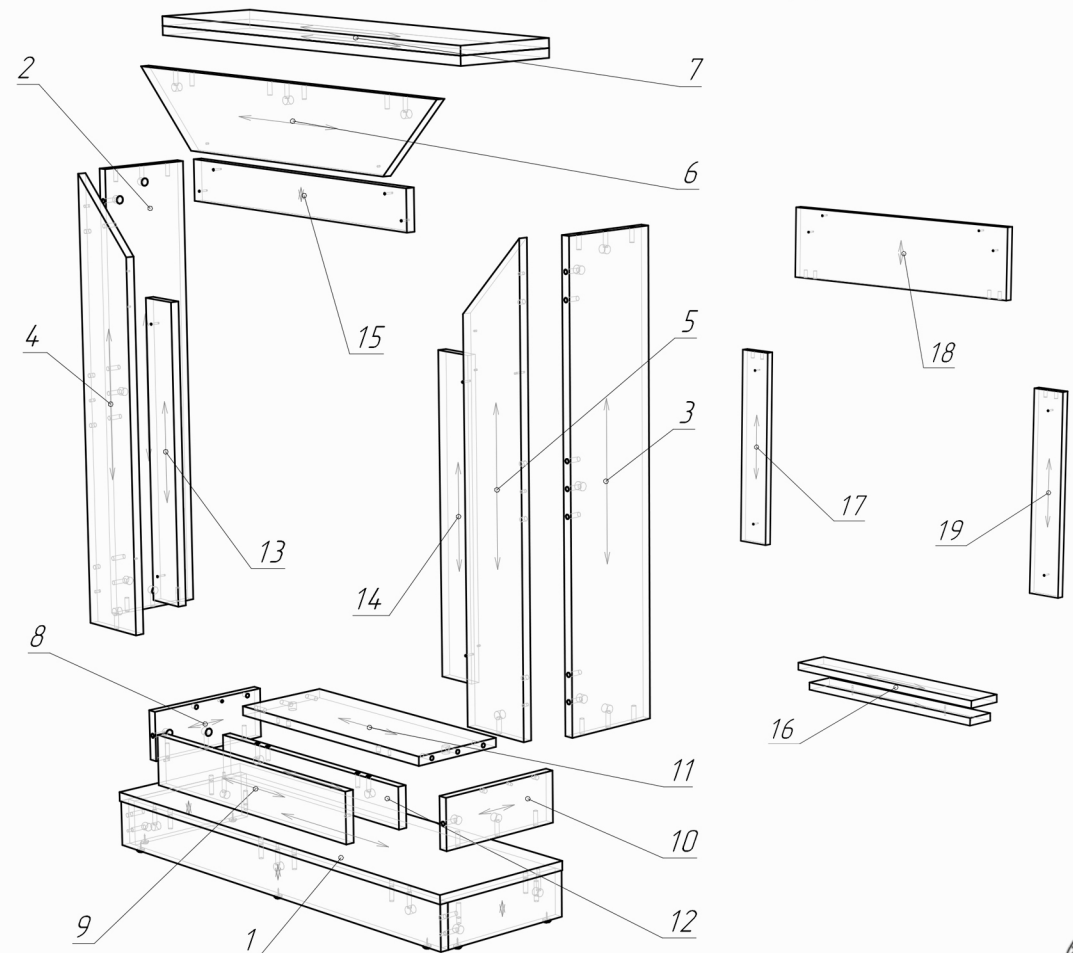

****В опаковката са включени само част от елементите № 16*- 19*, зависимост от избраната камина.**



№	L x W
1	960*300
2	902*192
3	902*192
4	902*150
5	902*150
6	860*150
7	864*212
8	262*100
9	562*100
10	262*100
11	524*192
12	524*82
13	602*80
14	602*80
15	80*620
16*	560*88
16*	520*70
17*	504*86
18*	178*676
19*	504*86

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

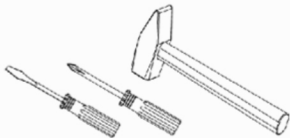

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

Списък на крепежите





Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
23 бр.  Ø5мм	7 бр. 	6 бр.  Ø3,5мм
Дибла 8x35		
30 бр.  Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка APOLIN_23


1




2

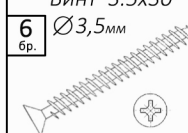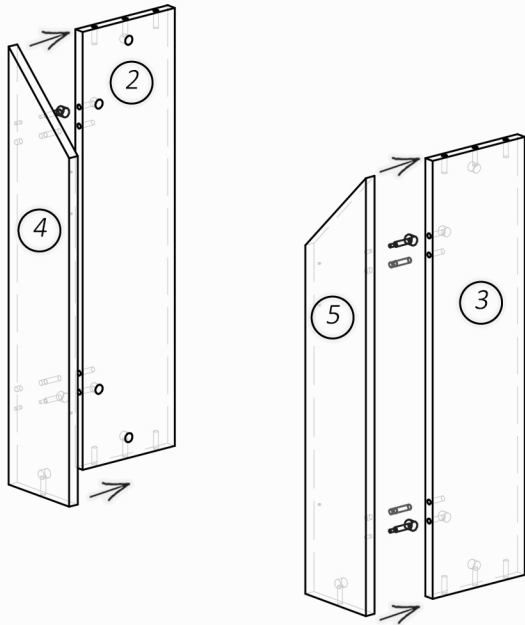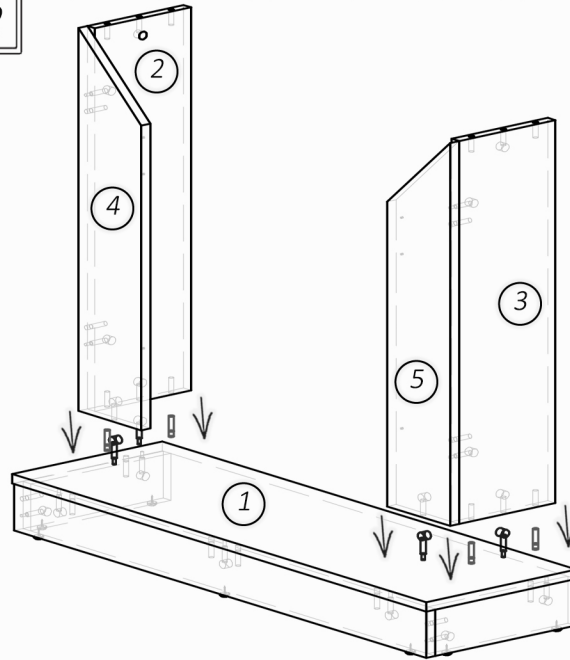


3

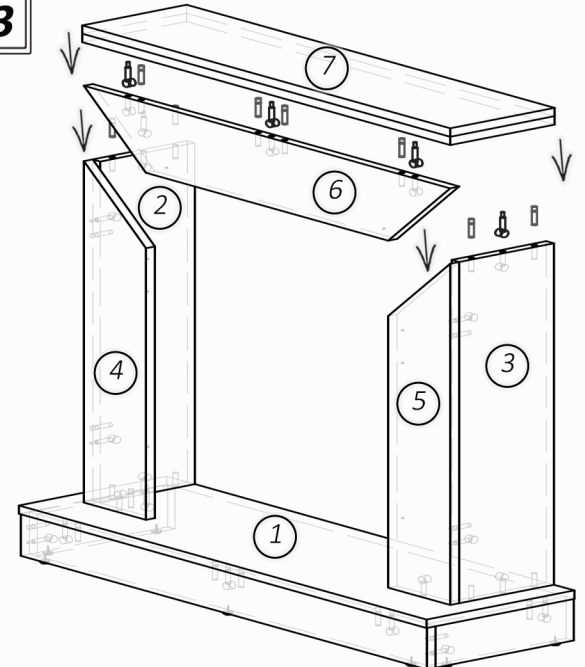

4

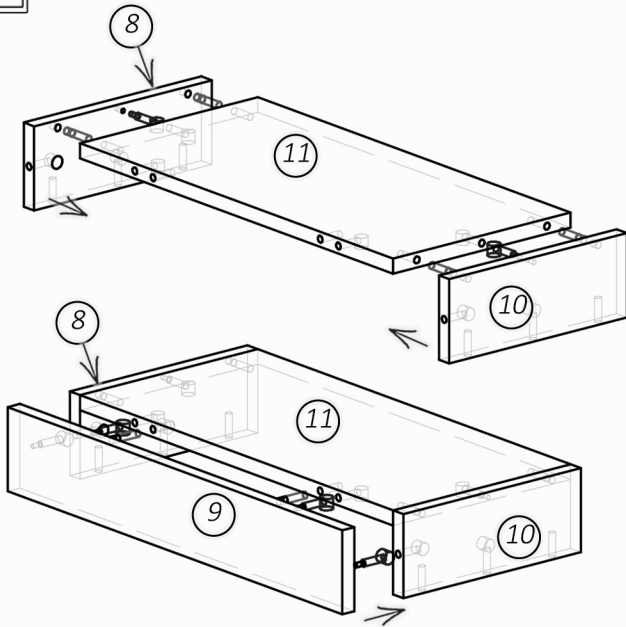

5

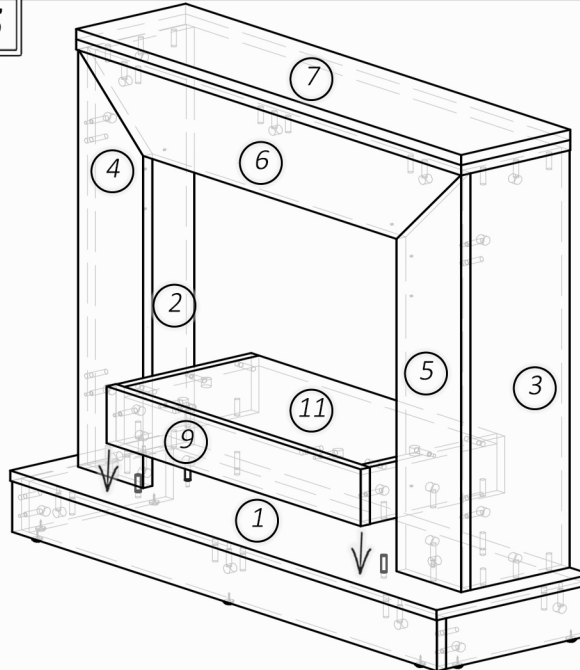

6

