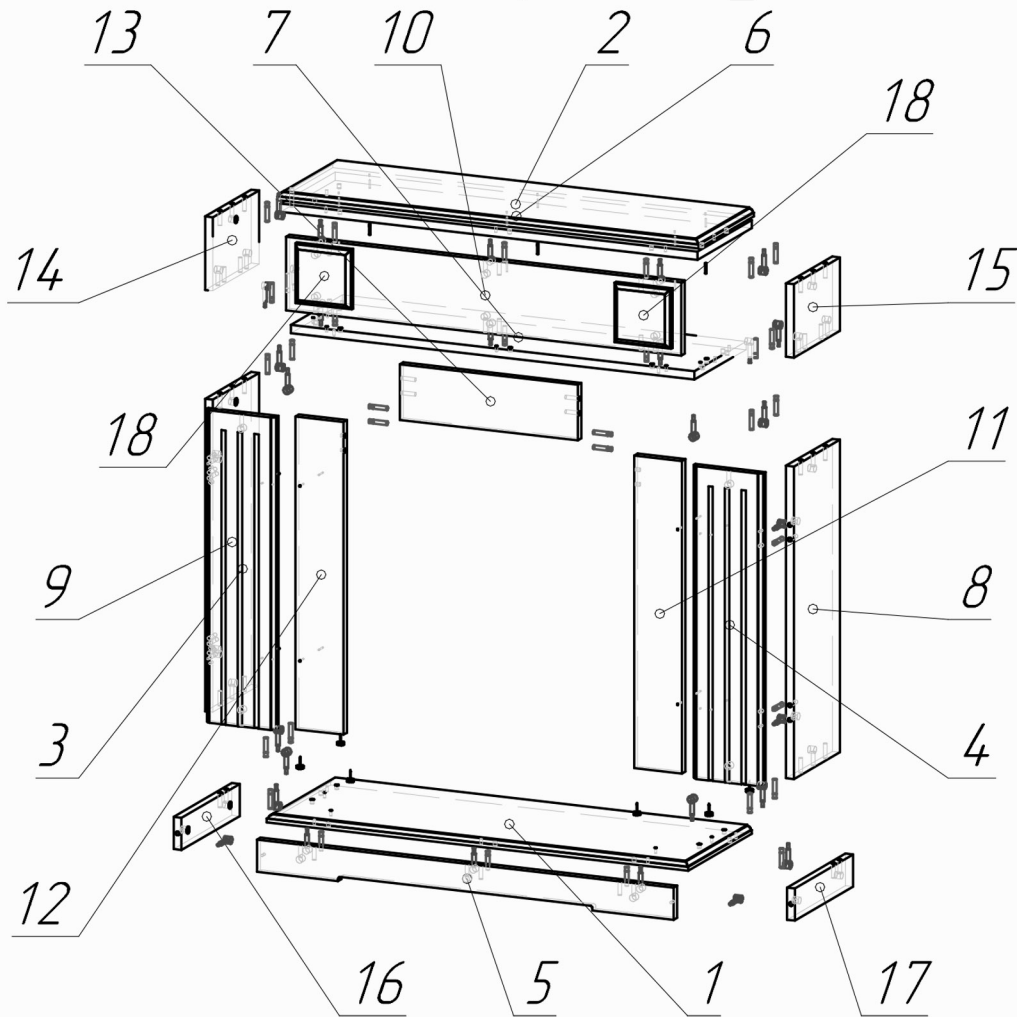



Схема за монтаж на облицовка MARI_23



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

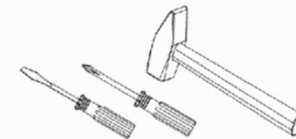
Сглобете облицовката съгласно това ръководство.



(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	970*330
2	970*287
3	681*162
4	681*162
5	70*960
6	960*282
7	930*267
8	681*239
9	681*239
10	160*910
11	681*110
12	681*110
13	121*410
14	160*239
15	160*239
16	70*302
17	70*302
18	130*130 (2 бр.)
-	-

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите






Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
1  31 бр. $\varnothing 5\text{мм}$	2  6 бр.	3  4 бр. $\varnothing 3,5\text{мм}$
4  35 бр. Дибла 8x40 $\varnothing 8\text{мм}$	5  6 бр. Винт 3.5x35 $\varnothing 3,5\text{мм}$	6

Схема за монтаж на облицовка MARI_23

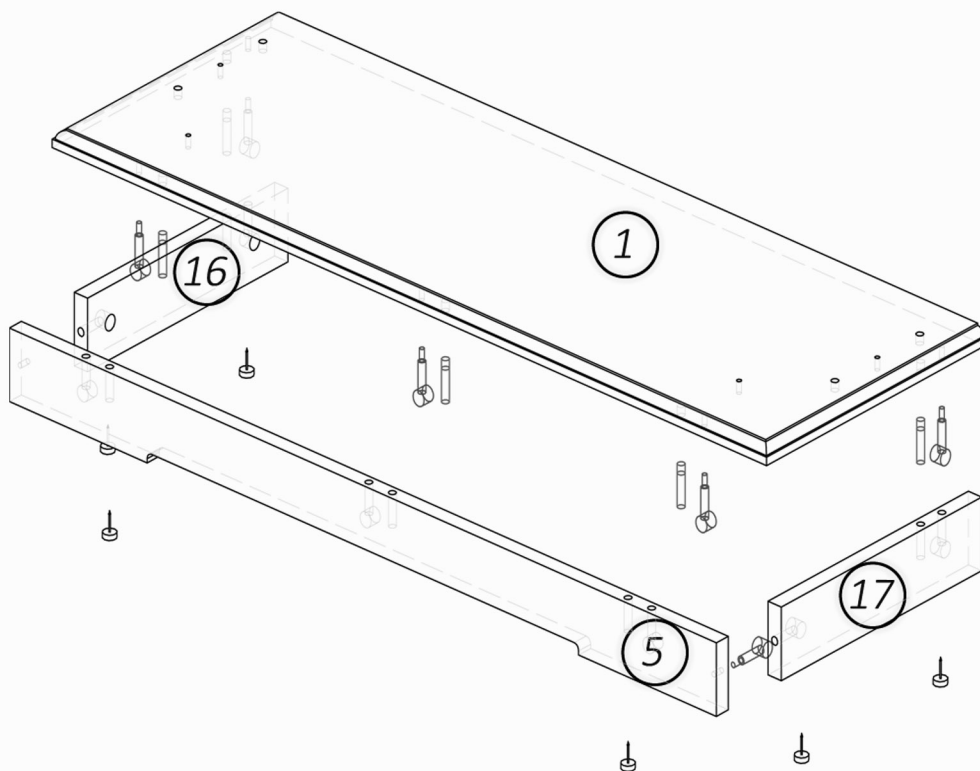1



2



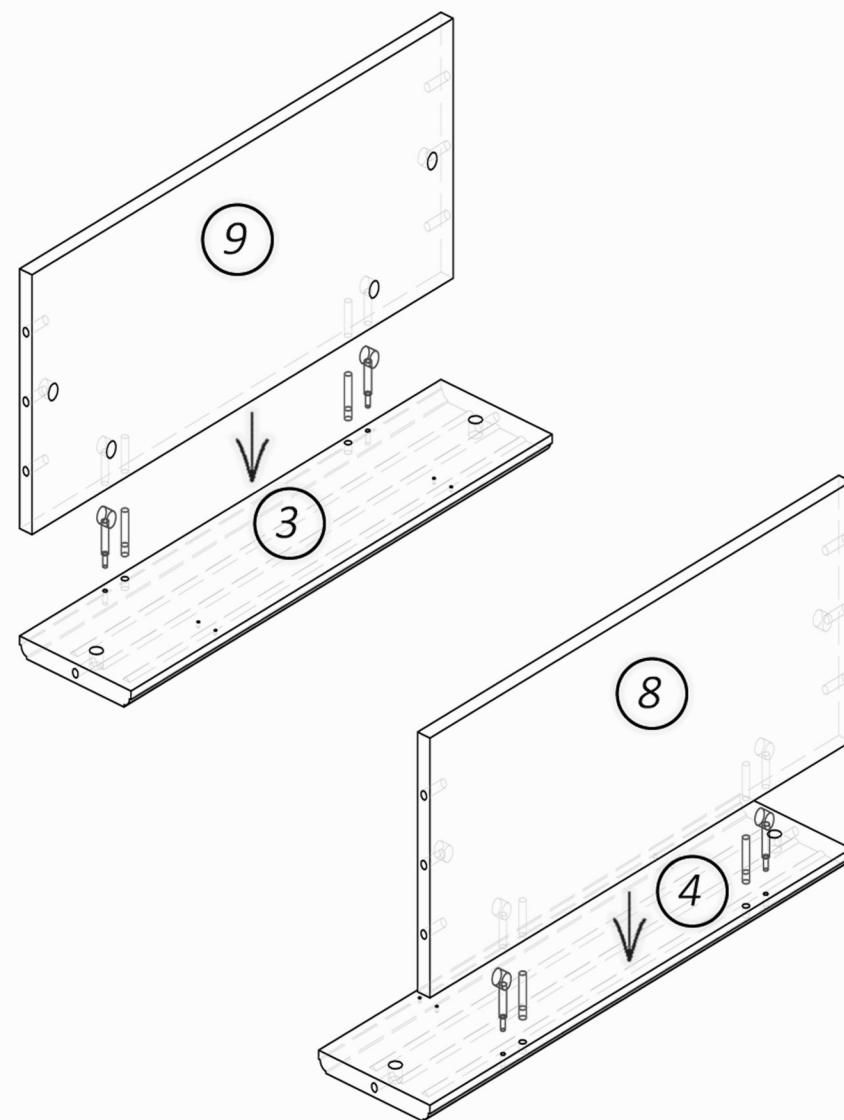


Схема за монтаж на облицовка MARI_23

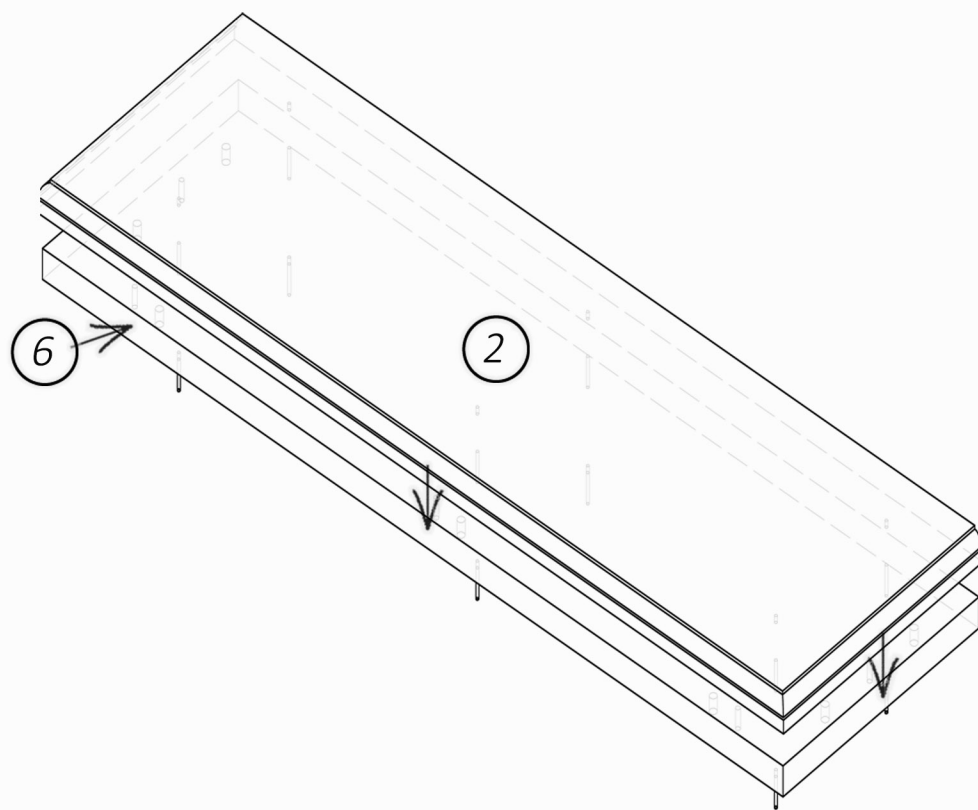
3



4

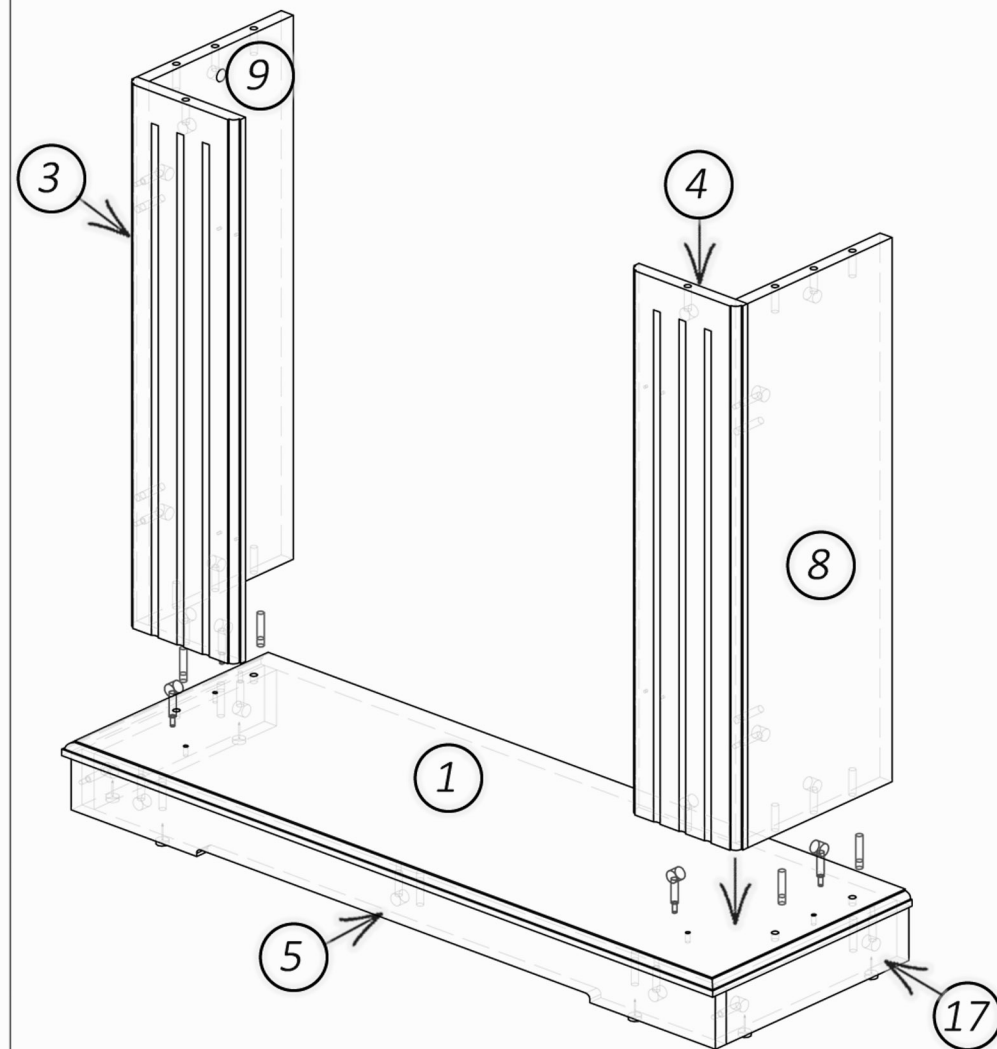

5

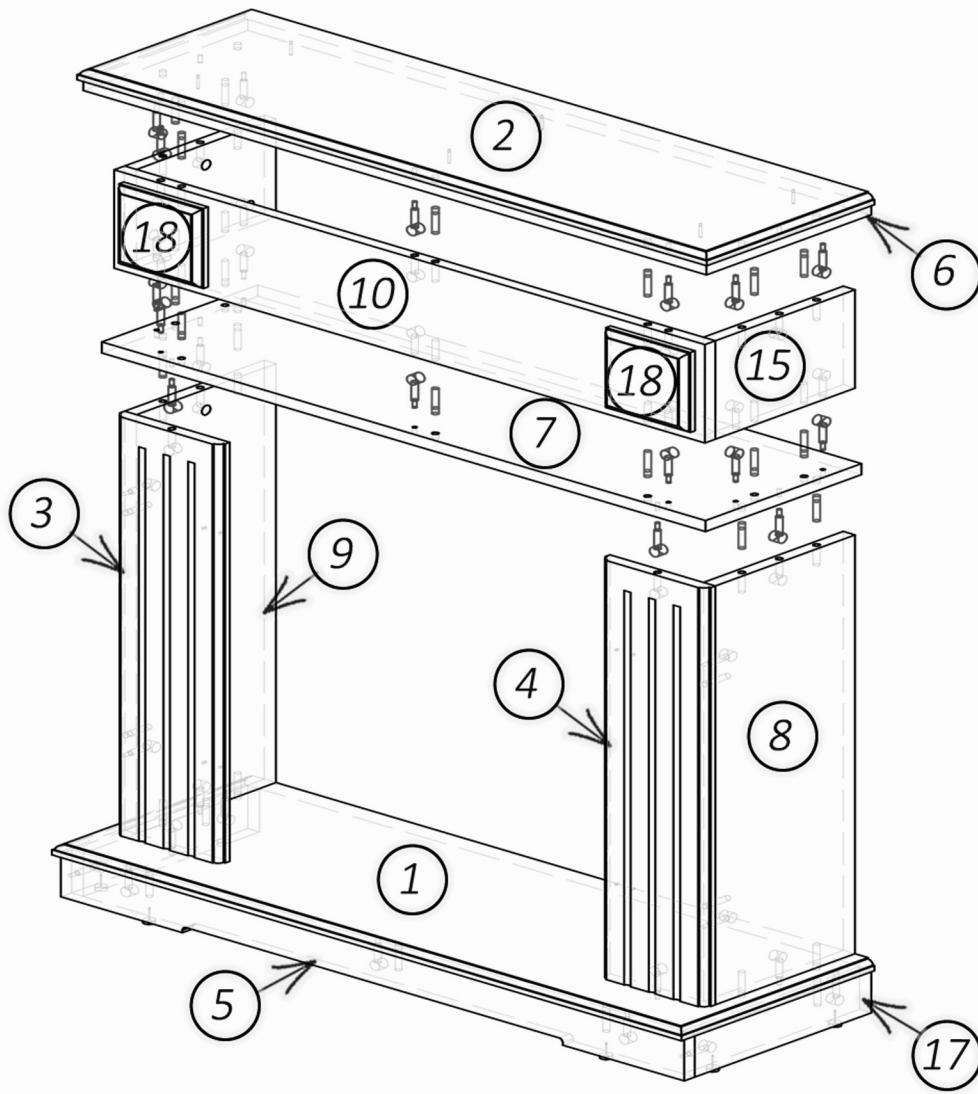

6

