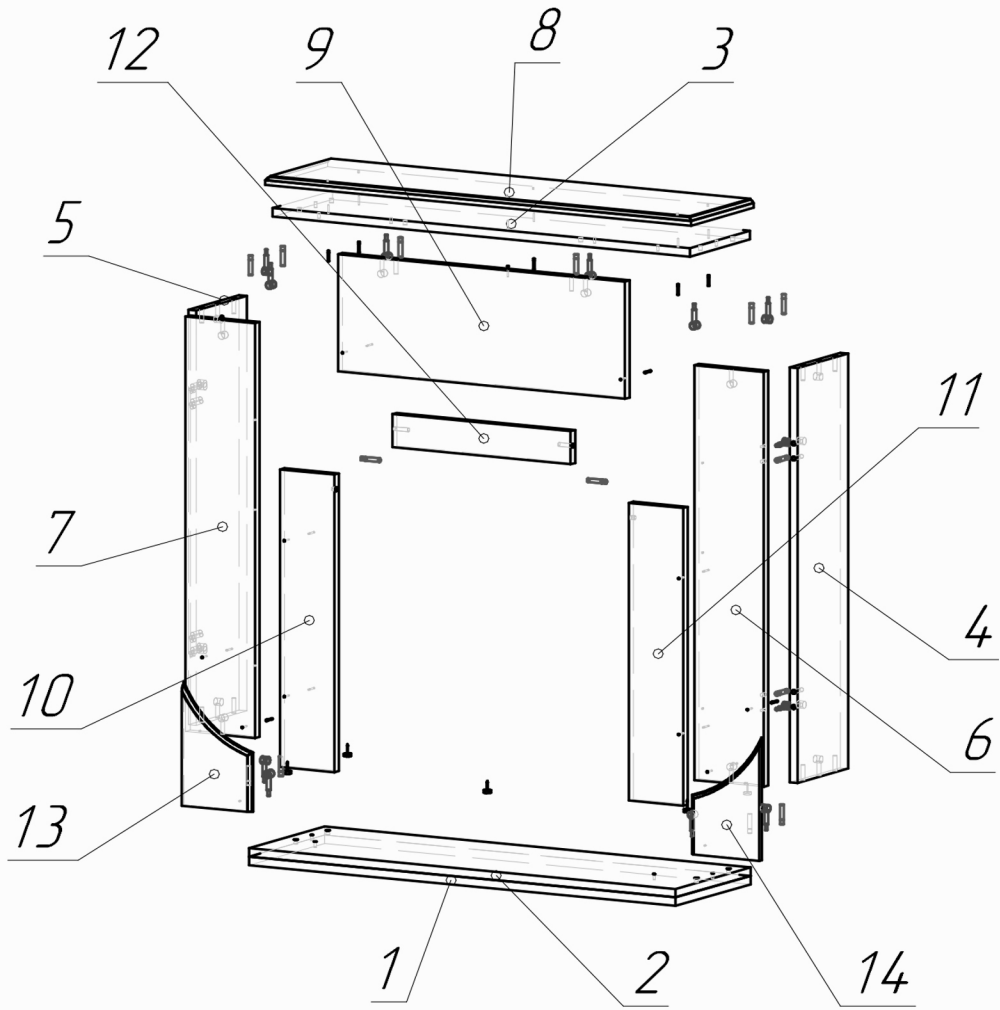


Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_20



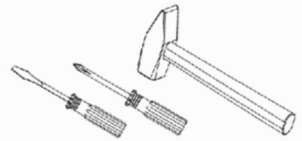
Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.



Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.


Сглобете облицовката съгласно това ръководство.



(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

№	L x W
1	980*300
2	980*300
3	960*240
4	878*202
5	878*202
6	878*160
7	878*160
8	980*250
9	660*248
10	630*125
11	630*125
12	410*70
13	260*159
14	260*159
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.

Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите


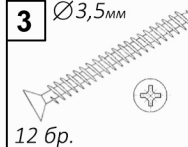


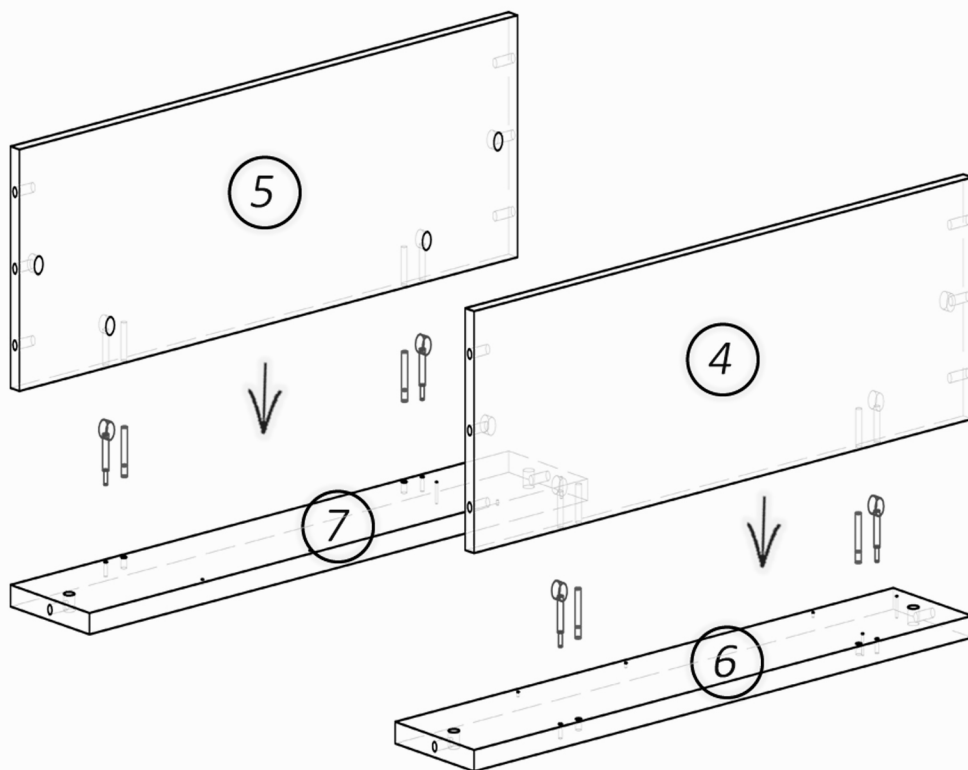
Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
1  14 бр. Ø5мм	2  5 бр.	3  12 бр. Ø3,5мм
Дибла 8x40	Винт 3.5x25	
4  18 бр. Ø8мм	5  4 бр. Ø3,5мм	6

Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_20

1



2

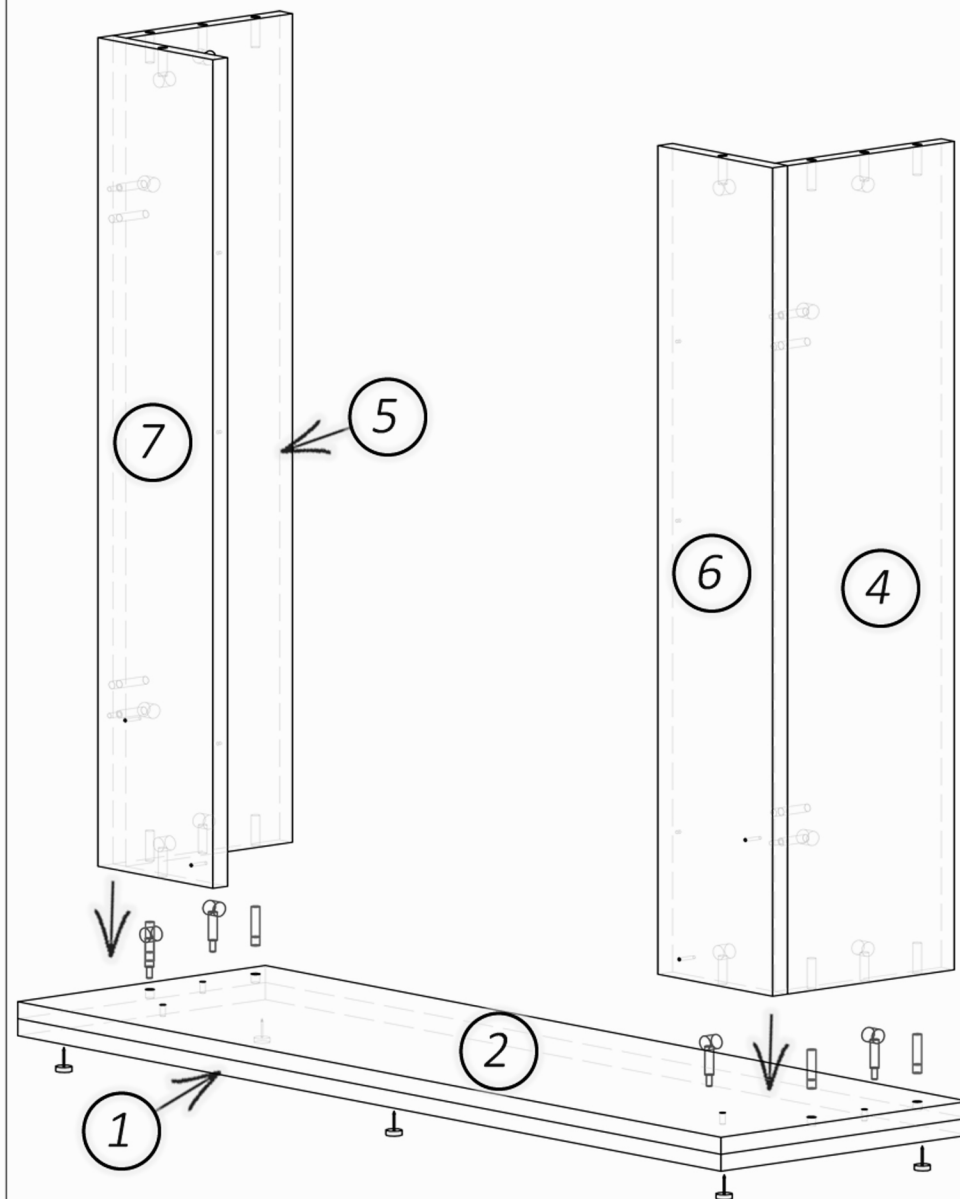
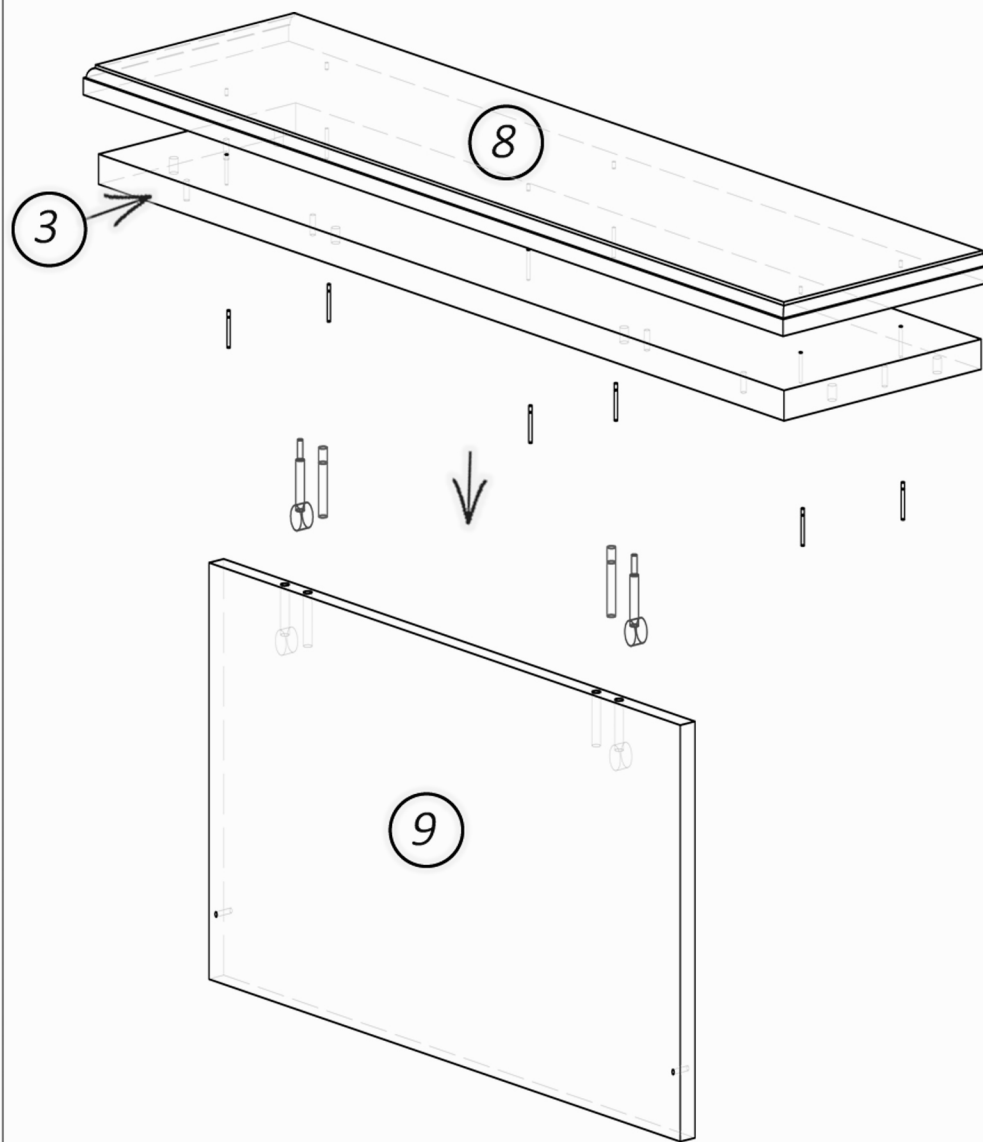


Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_20

3



4

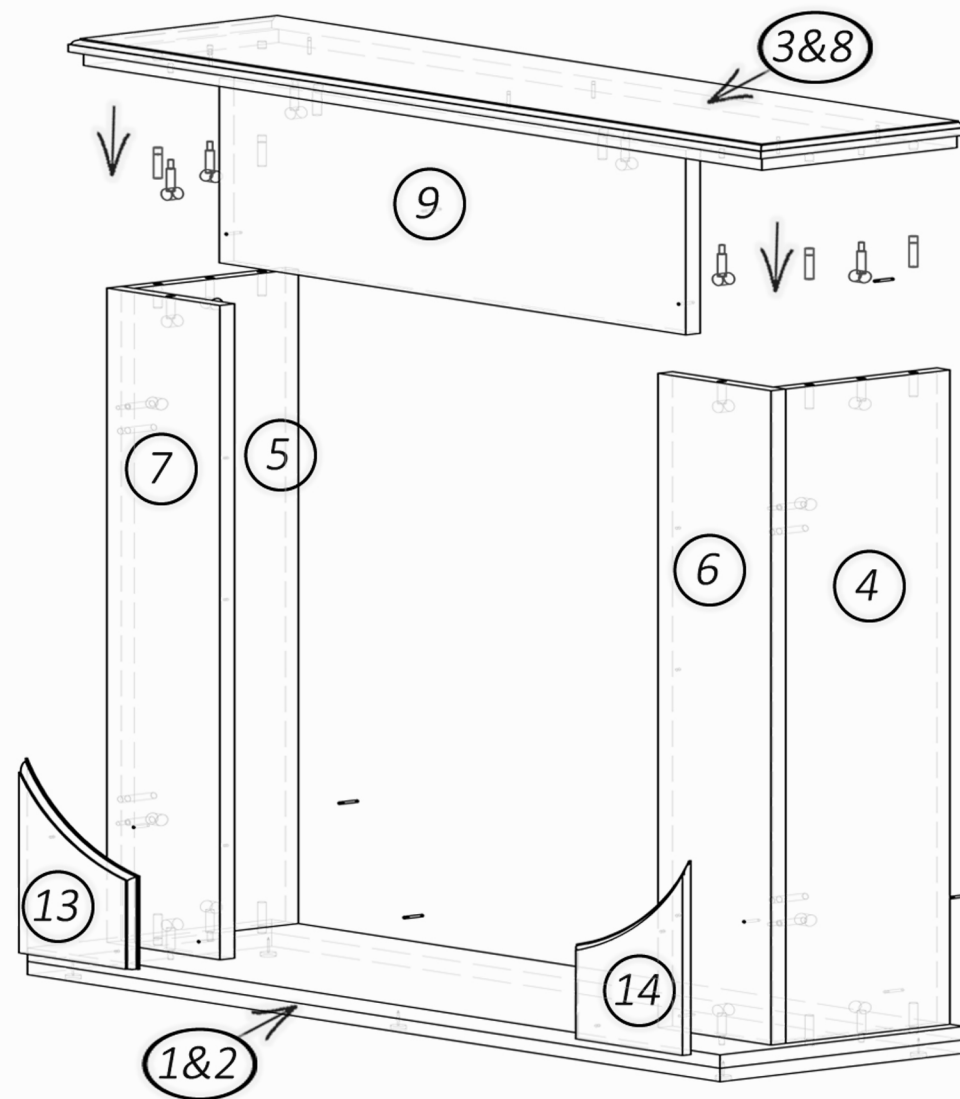
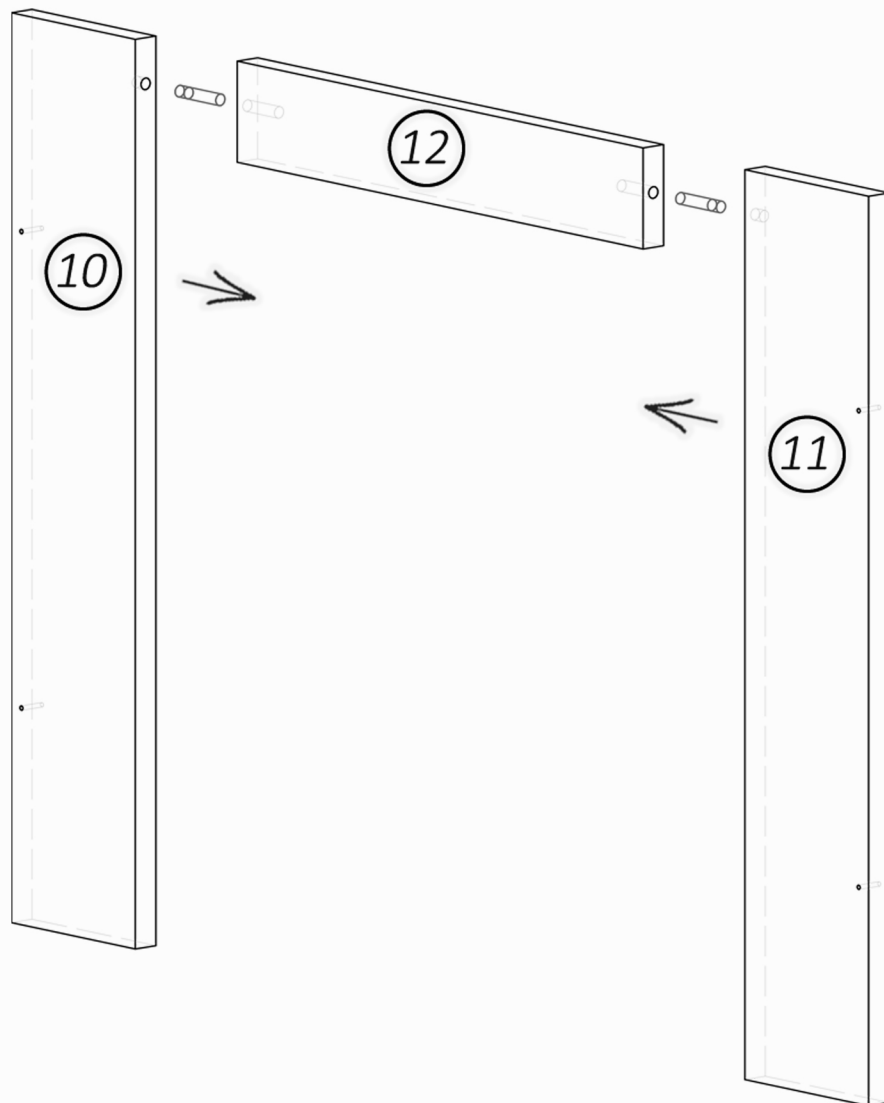


Схема за монтаж на облицовка NOVELLA_20

5



6

