


# Схема за монтаж на облицовка MARI\_23

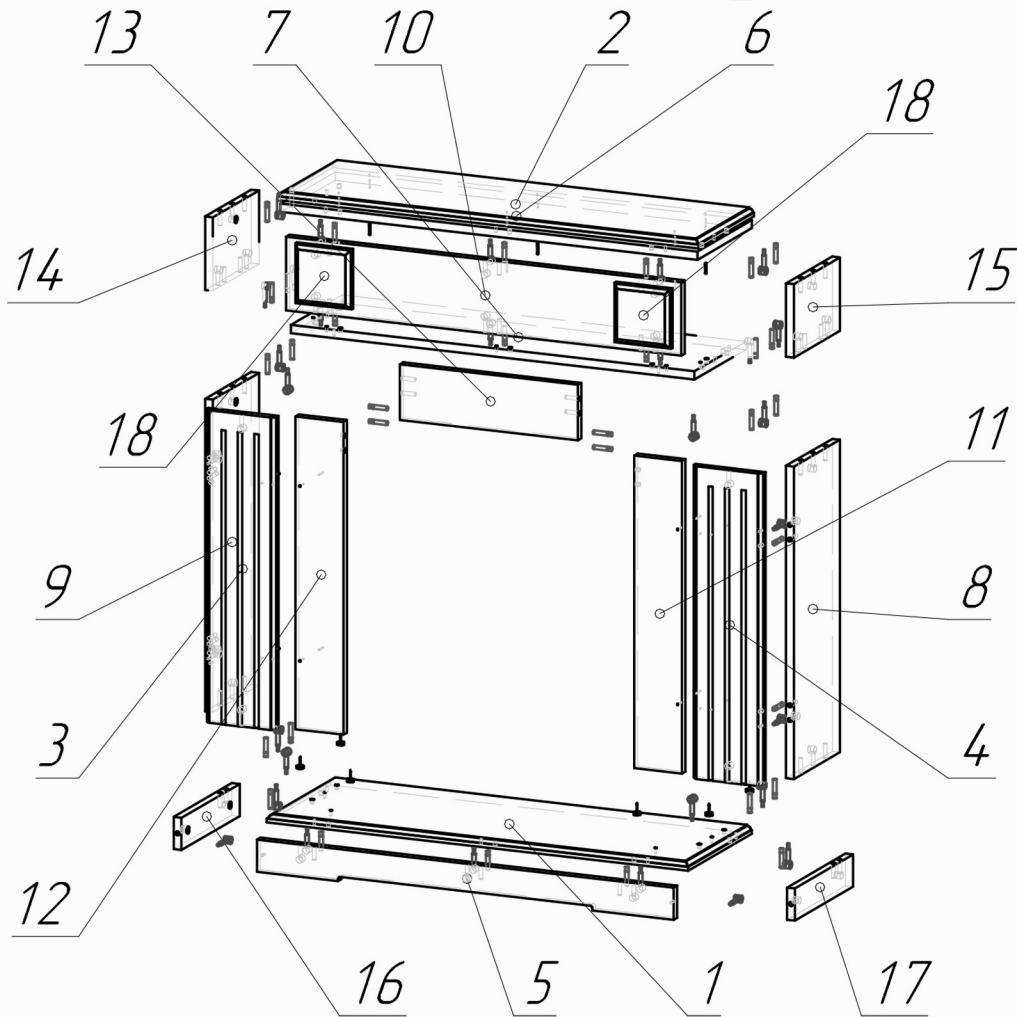

| №  | L x W           |
|----|-----------------|
| 1  | 970*330         |
| 2  | 970*287         |
| 3  | 681*162         |
| 4  | 681*162         |
| 5  | 70*960          |
| 6  | 960*282         |
| 7  | 930*267         |
| 8  | 681*239         |
| 9  | 681*239         |
| 10 | 160*910         |
| 11 | 681*110         |
| 12 | 681*110         |
| 13 | 121*410         |
| 14 | 160*239         |
| 15 | 160*239         |
| 16 | 70*302          |
| 17 | 70*302          |
| 18 | 130*130 (2 бр.) |
| -  | -               |

-  К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
-  К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
-  К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
-  К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


**Забележка:** Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.



## Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.



Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

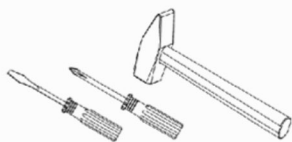

(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)


Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

## Списък на крепежите


| Сглобка минификс                                                                                                               | Краче                                                                                                                           | Винт 3.5x30                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  31 бр. $\varnothing 5\text{мм}$ | <b>2</b>  6 бр.                            | <b>3</b>  4 бр. $\varnothing 3,5\text{мм}$ |
| Дибла 8x40                                                                                                                     | Винт 3.5x35                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>4</b>  35 бр. $\varnothing 8\text{мм}$ | <b>5</b>  6 бр. $\varnothing 3,5\text{мм}$ | <b>6</b>                                                                                                                        |

# Схема за монтаж на облицовка MARI\_23


1

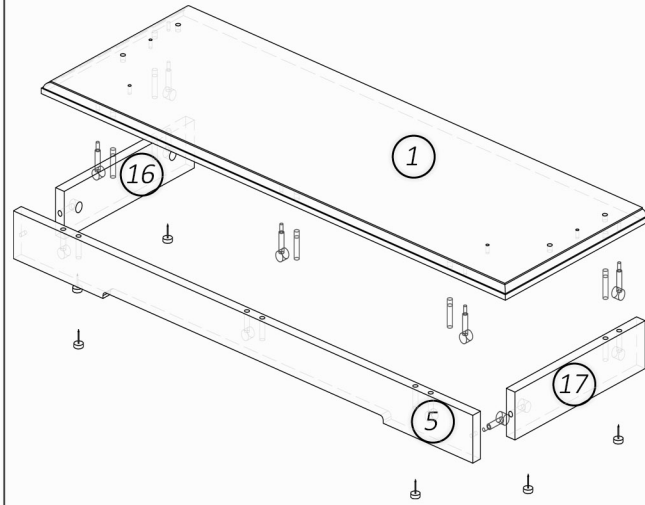


2

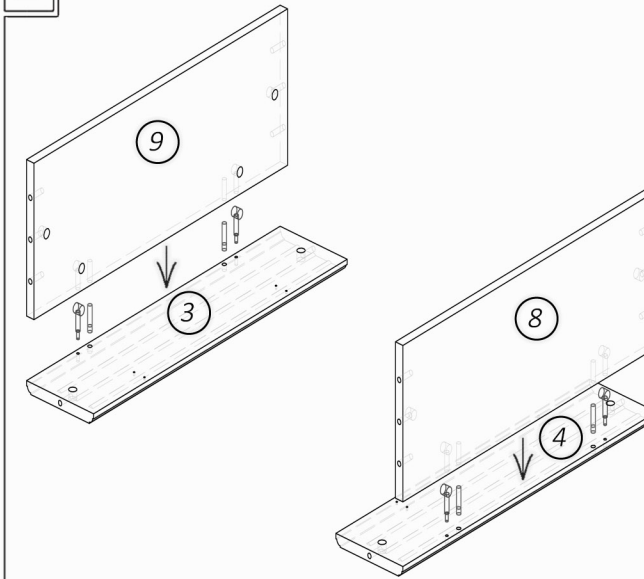


3

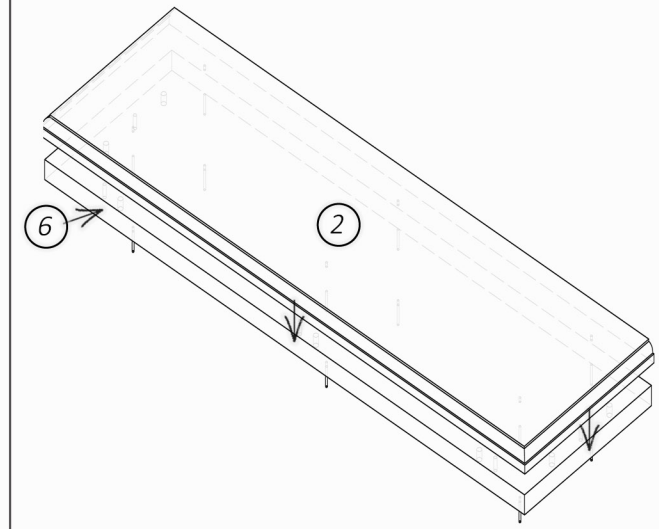

4

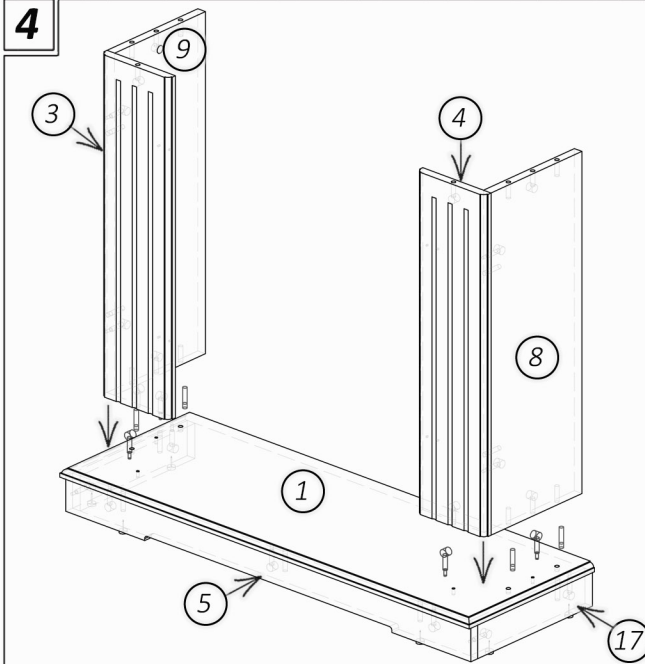

5

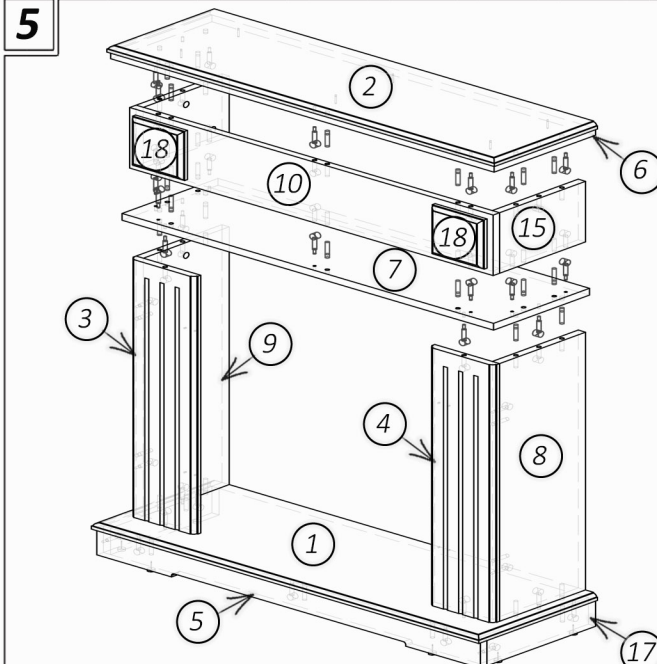

6

