


Схема за монтаж на облицовка SMITH_17

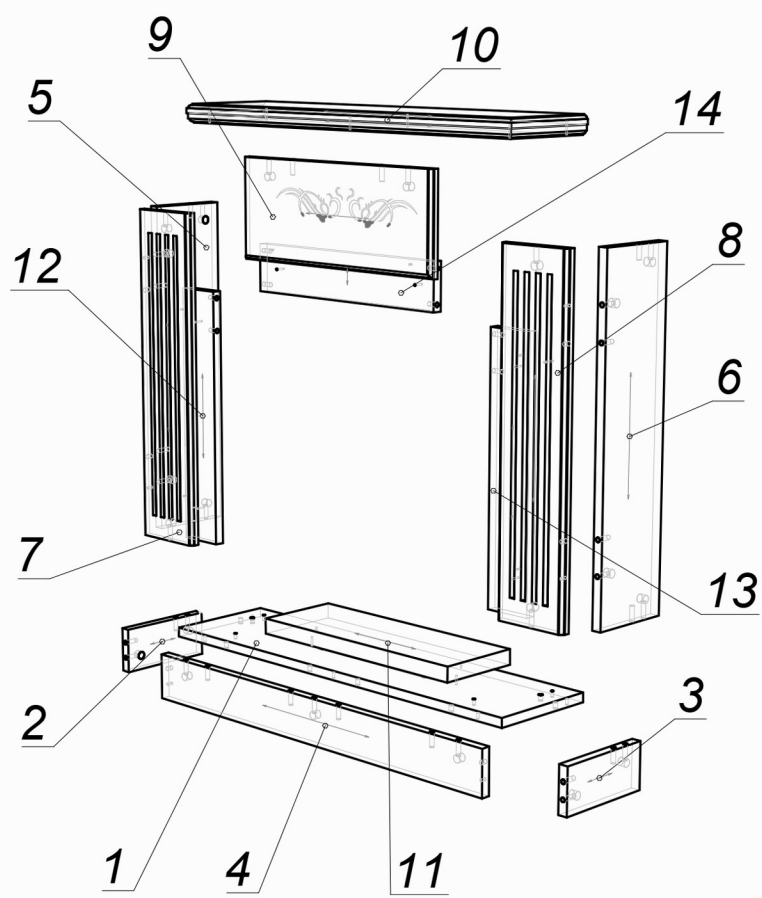


№	L x W
1	860*220
2	200*90
3	200*90
4	856*90
5	656*160
6	656*160
7	656*150
8	656*150
9	486*192
10	830*200
11	485*170
12**	500*90
13**	500*90
14	90*450
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Внимание!!!

За да се избегне нараняване на частите, използвайте защитна подложка при сглабянето на облицовката.

Сглобете облицовката съгласно това ръководство.

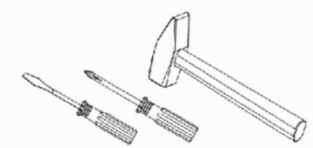


(Инструментите за монтаж не са включени в комплекта.)

Поради конструктивните характеристики на облицовката, препоръчваме сглабянето да бъде извършено от професионалисти.

****В опаковката са включени само част от елементите № 12,13,17,18 зависимост от избраната камина.**

Схема за монтаж на сглобка „Минификс“

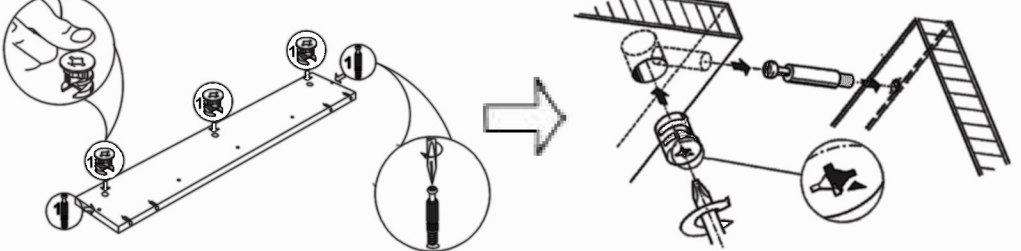

Сглобката „Минификс“ се затяга по посока на часовниковата стрелка, като по този начин се сдвояват отделните елементи.

- К.1/1 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 15 мм.
- К.1/2 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 5 мм.
- К.3 Завийте посоченият крепеж в отворите с диаметър 3.5 мм.
- К.4 Поставете посоченият крепеж в отворите с диаметър 8 мм.


Забележка: Използвайте само отворите в равнината на плоскостта.

Списък на крепежите


Сглобка минификс	Краче	Винт 3.5x30
 21 бр. Ø5мм	 7 бр.	 8 бр. Ø3,5мм
Дибла 8x35		
 22 бр. Ø8мм		

Схема за монтаж на облицовка SMITH_17


1

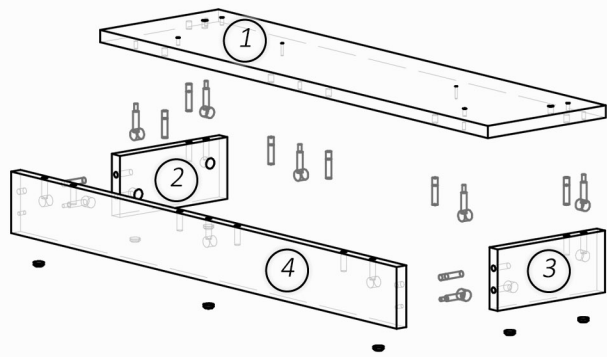


2

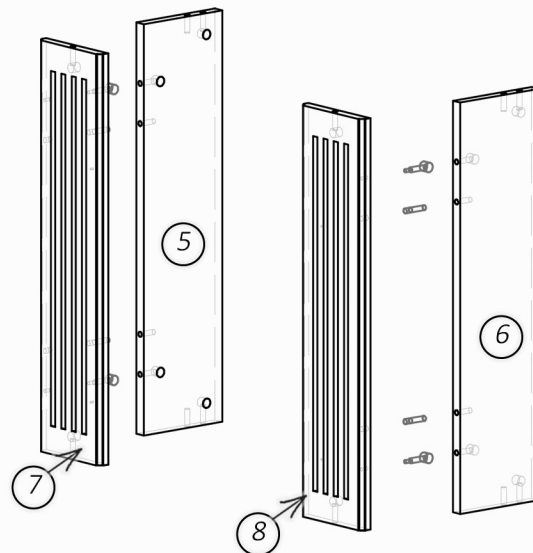


3

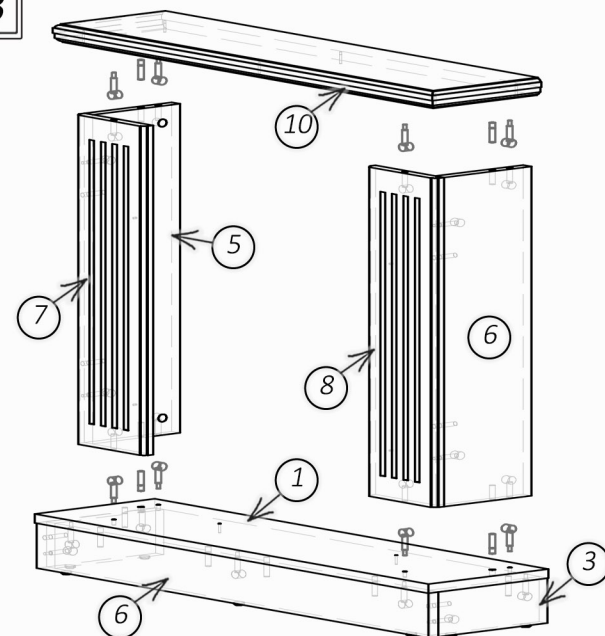

4

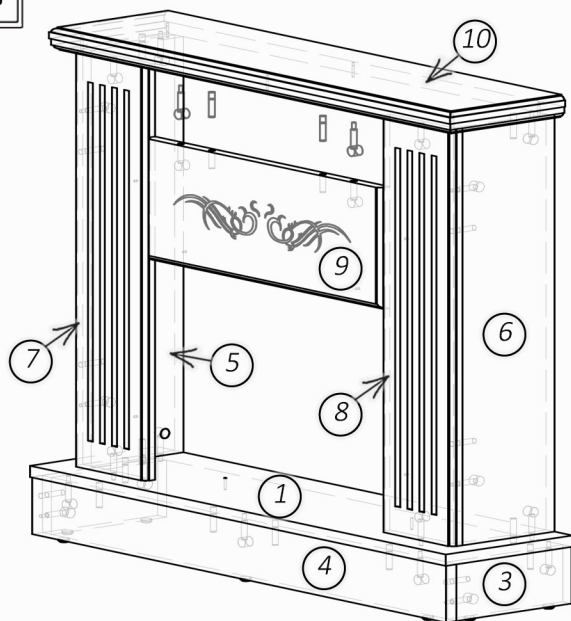

5

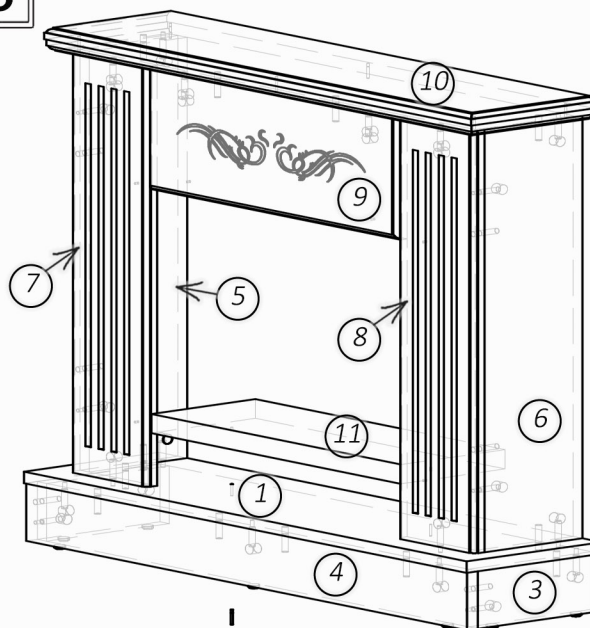

6

